Báscula Digital Rice Lake de Silla de Ruedas

Serie 340-10

Revisión de Programa de Software 11387

Instrucciones de Operación

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS
Ser los mejores bajo cualquier medida™

118865

Tabla de Contenidos

1.0 Introducción 1

2.0 Armado de la báscula 2

2.1 Desempacando su báscula 2
2.2 Reempaque 2
2.3 Armando su báscula 3
2.4 Fijando las patas a la báscula 4
2.5 Conectando la alimentación c.a. 6
2.6 Preparando para pesar un paciente 7

3.0 Operación de la báscula 8

3.1 Pesando a un paciente 8
3.2 Utilizando la función de Índice de masa corporal (BMI) 9
3.3 Utilizando la función de tara 10

4.0 Comunicación RS-232 11

4.1 Impresión por presionar una tecla 11

5.0 Resolución de problemas y el hacer pruebas 12

6.0 Mantenimiento 13

6.1 Mantenimiento básico 13
6.2 Limpieza 13

7.0 Las especificaciones de la báscula digital de silla de ruedas 14

Para más información 15

Garantía Limitada de la Báscula Digital de Silla de Ruedas 16

Seminarios de capacitación técnica están disponibles de Rice Lake Weighing Systems. Pueden ver las descripciones de los cursos y las fechas al ***www.rlws.com*** *o las pueden obtener por llamar al 715-234-9171 y preguntar por el Training Department [Departamento de Capacitación].*

@ 2010 Rice Lake Weighing Systems. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Serie 340-10, Revisión del programa de software revision 11387
Noviembre, 2010

Rice Lake continuamente ofrece capacitación gratis a través de la web sobre una selección cada vez más grande de temas relacionados con nuestros productos. Visiten www.ricelake.com/webinars.

1.0 Introducción

La Báscula Digital de Silla de Ruedas Rice Lake es una báscula de calidad, amigable al usuario, diseñado para el pesaje seguro de individuos discapacitados o con problemas de movilidad. Su tecnología de compensación por movimiento asegura que sus pesajes sean acertados y precisos. La báscula puede ser accedida por su rampa de acceso y viene en cuatro configuraciones diferentes:

- Báscula de silla de ruedas de una sola rampa plegable.
- Báscula de plataforma de silla de ruedas de un sola rampa.
- Báscula de silla de ruedas de dos rampas plegables.
- Báscula de plataforma de silla de ruedas de dos rampas.

La báscula tiene una plataforma rígida antideslizante y dos ruedas traseras de alta resistencia para fácil movilidad.

Este manual puede ser visto y descargado desde el sitio web de Rice Lake Weighing Systems al www.ricelake.com/health. Rice Lake Weighing Systems es una compañía registrada ISO 9001.

Figura 1-1. Báscula digital de silla de ruedas (modelos de una sola rampa y de dos rampas mostradas)

La báscula está configurada para utilizar tecnología de detección de movimiento para poder determinar el peso actual de un paciente que se mueva mientras sobre la báscula. El peso puede ser visualizado en libras o kilogramos y pueden ingresar un peso de tara. La sección sobre la Operación de la Báscula en la página 8 de este manual explica la operación de la báscula y cómo obtener un peso de tara.

La báscula de silla de ruedas tiene una característica única de ser plegable, lo cual permite su fácil transporte y simplifica su asamblea, evitando la necesidad de hacer el alambrado y la recalibration en el campo. Lo único que se requiere es sacarlo de su embalaje y desplegar la báscula.

2.0 Armado de la báscula

2.1 Desempacando su báscula

Coloquen la caja no abierta en un área abierto donde hay suficiente espacio para desempacar la báscula.

Las herramientas recomendadas para armar su báscula incluyen lo siguiente:

- Tijeras o cuchilla para abrir cajas

Utilizando las tijeras o cuchilla, corten las bandas flejadores que mantienen cerrada la caja. Inmediatamente después de abrir la caja, hagan una inspección visual de su báscula para asegurar que todas las piezas fueron incluidas y que no ha habido ningún daño.

Las piezas incluidas en la caja de envío incluyen las siguientes:

- La báscula
- Este manual
- Una caja pequeña que contiene el adaptador C.A., un cable RS-232, y las patas de la báscula.

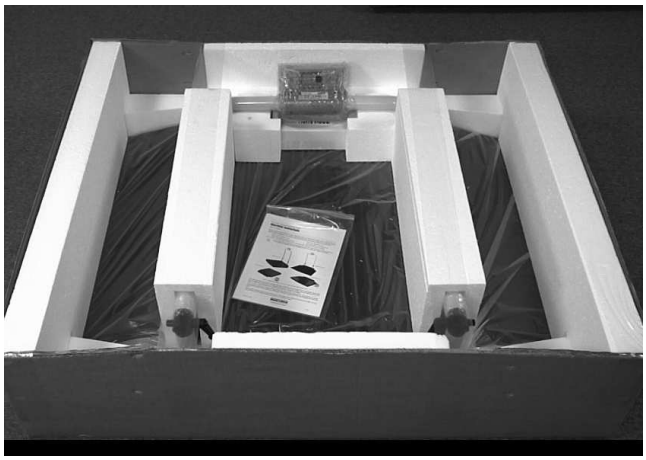

Figura 2-1. Contenidos de la caja, incluyendo la báscula rodeada por embalaje de plástico espumado

2.2 Reempaque

Si hay que devolver la Báscula Digital de Silla de Ruedas para modificación, calibración o reparo, tiene que ser empacada correctamente con suficiente material de embalaje. Cuando posible, utilicen el cartón original para enviar la báscula de vuelta.

NOTA: ***Daño causado por el no ser empacado correctamente no está cubierto por la garantía.***

2.3 Armando su báscula

Utilicen los siguientes pasos para armar la Báscula Digital de Silla de Ruedas.

1. Localicen el manual del usuario dentro de la caja y manténganlo a la mano, dado que ello les va a dar las instrucciones de cómo remover y armar la báscula.
2. Con la ayuda de dos personas, remuevan la báscula de su embalaje por levantarla de la caja por su base como mostrado en la Figura 2-2.

NOTA: ***NO LEVANTEN*** ***la báscula de la caja por su manija porque puede hacer que las bisagras se rompan o afecten la operación de la báscula.***

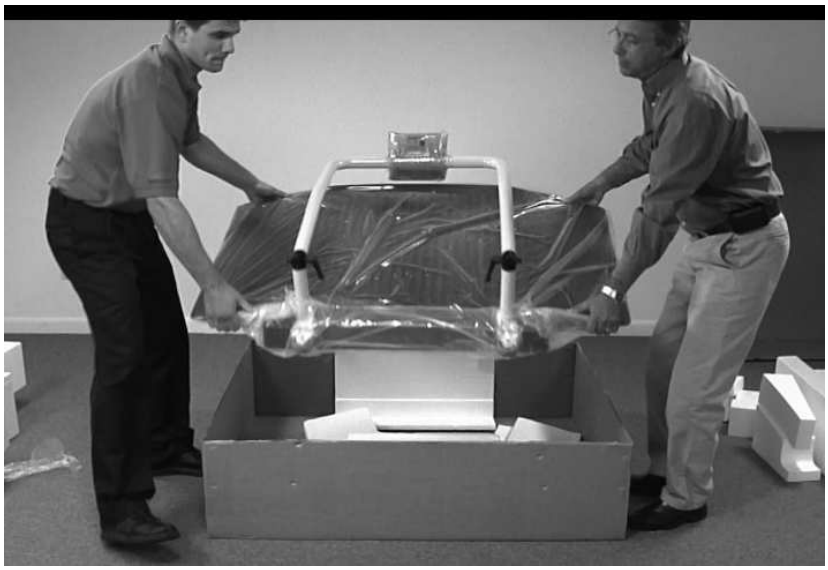

Figura 2-2. Levantando la báscula de su caja

3. Muevan la báscula al lugar en donde se va a llevar a cabo el pesaje. Para que rinda los pesajes más precisos, se recomienda colocar la báscula sobre una superficie dura y nivelada. Alfombras delgadas están bien, pero no son lo recomendable.
4. Paren la báscula de lado como mostrado en la Figura 2-3 para que el plástico puede ser removido.

Figura 2-3. Remuevan la funda de plástico

2.4 Fijando las patas a la báscula

La Báscula Digital de Silla de Ruedas viene con cuatro patas que tienen que ser fijadas a la base de la báscula para su operación correcta. Las cuatro patas están en la caja de piezas dentro de la caja original de envío. Utilicen los siguientes pasos para fijar las patas a la báscula.

1. Atornillen las cuatro patas redondas en sentido de las agujas del reloj en la base de la báscula como mostrado en la Figura 2-4.

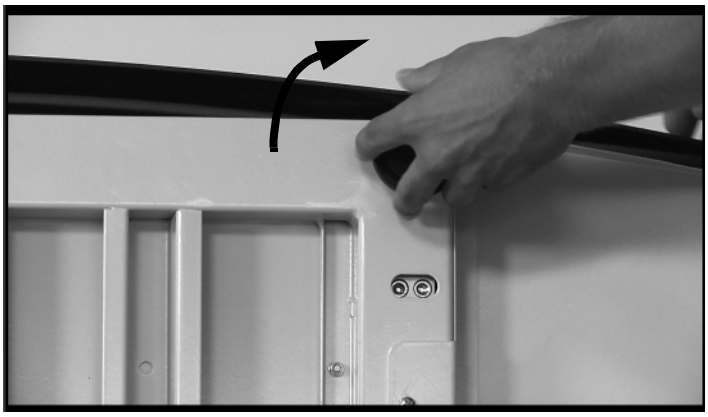

Figura 2-4. Atornillen las patas a la plataforma de la báscula

2. Tiene que haber suficiente distancia sobre el suelo, así que atornillen cada pata hacia fuera (en sentido contra de las agujas del reloj) dos vueltas enteras. Esto asegurará que haya suficiente espacio entre la base de la báscula y el piso.
3. Lentamente bajen la base de la báscula hasta el piso. Debería haber el mínimo espacio posible entre la base de la báscula y el piso sin que la base toque el piso. La Figura 2-5 muestra cómo el espacio correcto permite pasar un dedo entre la base de la báscula y el piso.

NOTA: ***El no tener suficiente espacio alrededor de la base de la báscula hará que sus pesajes sean imprecisos.***

Figura 2-5. Tengan un espacio mínimo entre la base de la báscula y el piso

4. También es importante que la báscula quede completamente nivelada. Lentamente presionen todas las esquinas de la base de la báscula hacia abajo para asegurar que no hay puntos altos y algún mecer de la base de la báscula.

NOTA: ***Una base no nivelada producirá lecturas imprecisas de peso.***

5. Suelten las manijas (mostrado en la Figura 2-6) y muévanlas a su posición vertical como mostrado en la Figura 2-7.

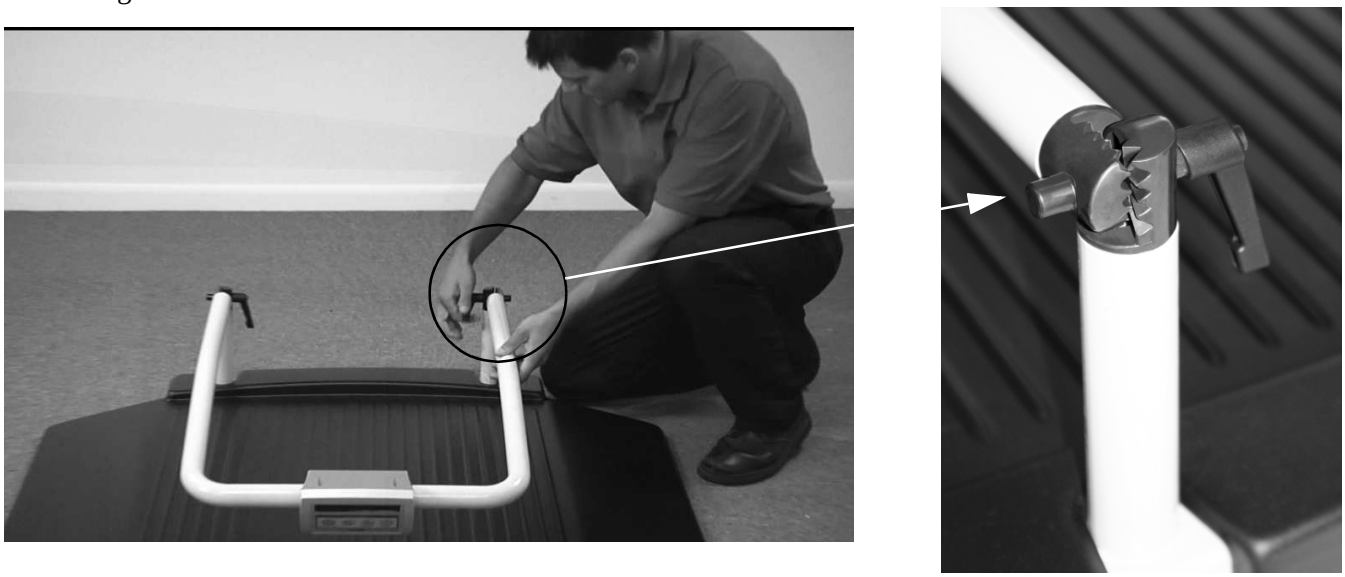

Figura 2-6. Suelten las bisagras para mover las manijas a su posición vertical

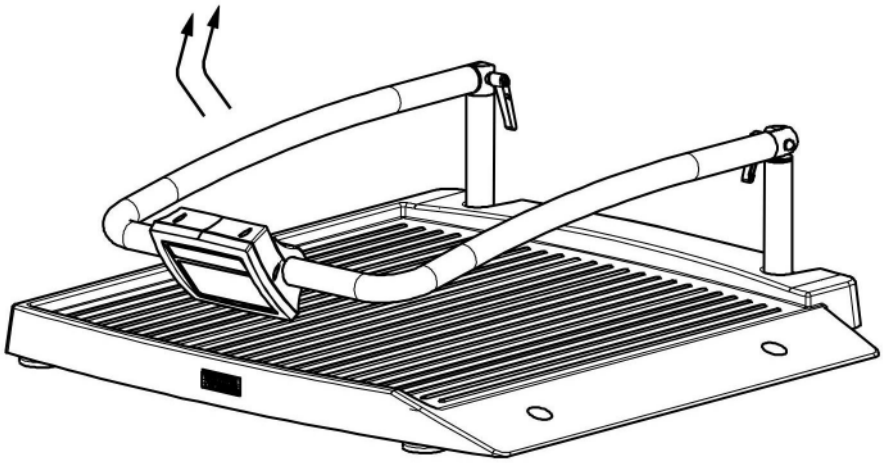

Figura 2-7. Pongan la báscula en su posición vertical

6. Aprieten las dos bisagras de la Báscula Digital de Silla de Ruedas por rotar las dos manijas hacia arriba. Esto fijará el indicador montado en el pasamanos.

2.5 Conectando la alimentación c.a.

La Báscula Digital de Silla de Ruedas tiene un adaptador 120Vca o 230Vca para uso cuando alimentación eléctrica está fácilmente disponible. El adaptador de alimentación c.a. se enchufa en el lado posterior del indicador como mostrado en la Figura 2-8.

.

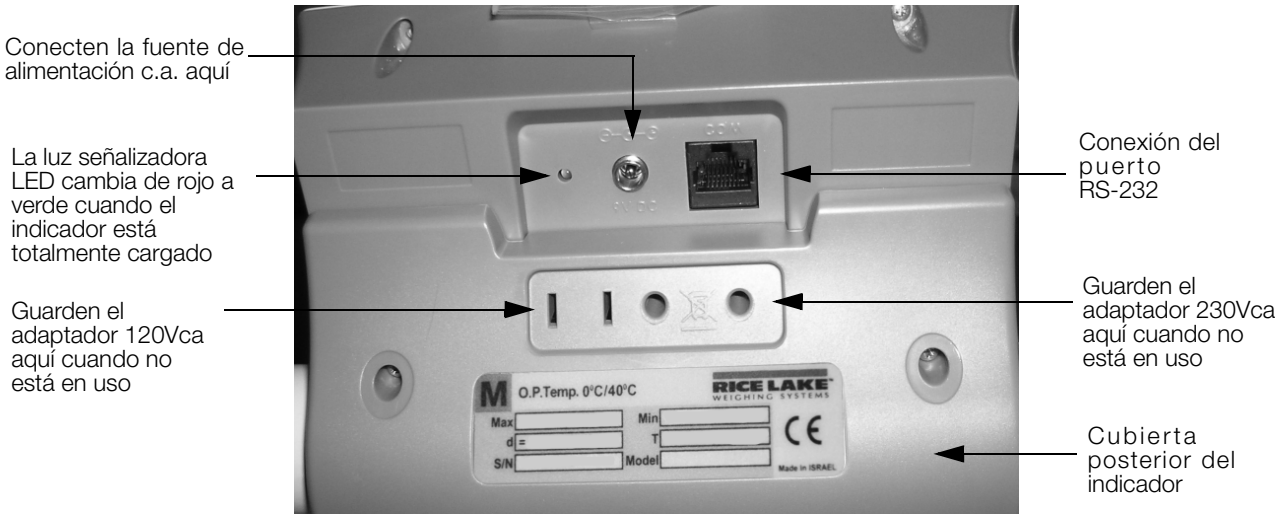
Conecten la fuente de alimentación c.a. aquí
La luz señalizadora LED cambia de rojo a verde cuando el indicador está totalmente cargado
Guarden el adaptador 120Vca aquí cuando no está en uso
Conexión del puerto RS-232
Guarden el adaptador 230Vca aquí cuando no está en uso
Cubierta posterior del indicador
O.P.Temp. 0°C/40°C
RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS
Max
Min
d
T
S/N
Model
Made in ISRAEL

Figura 2-8. Ubicación de la luz señalizadora LED

Cuando no está en uso, se enchufa el adaptador c.a. en la cubierta posterior del indicador. La Figura 2-8 muestra la ubicación de ese enchufe.

Si no hay otra fuente de alimentación eléctrica disponible, la Báscula Digital de Silla de Ruedas tiene la capacidad de correr en base a su batería recargable de plomo y ácido internamente sellada. La vida de uso de la batería es de aproximadamente 75 horas. Si el señalizador *LO Bat* está mostrado en la pantalla, recarguen la batería o conecten el indicador a una fuente de alimentación c.a. lo más antes posible para mantener pesaje preciso.

Cargando la batería

Mientras que el adaptador c.a. esté conectado a una fuente de alimentación, la batería recargable entra al modo de recarga.

NOTA: ***Para mantener la longevidad de la vida de su batería, recomendamos que la carguen a intervalos regulares en vez de esperar hasta que quede totalmente descargada.***

El señalizador LED en el lado posterior del gabinete de la báscula se iluminará de rojo durante el período de recarga y cambiará a verde cuando la batería llega a estar completamente recargada.

2.6 Preparando para pesar un paciente

Una vez que la báscula haya sido desempacada y armada, y antes de pesar un paciente. súbanse a la báscula para verificar que todas sus funciones estén funcionando bien. La báscula viene ya calibrada desde la fábrica, así que no mas prendan la báscula y súbanse a ella para obtener una lectura de pesaje. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** otra vez para verificar esa lectura de peso.

Figura 2-9. Presionen la tecla Reweigh [Pesar de nuevo] para verificar el peso

3.0 Operación de la báscula

El indicador tiene varias teclas en su panel frontal. Ellas están mostradas debajo y su función está descrita en la Tabla 3-1.

Figura 3-1. Teclas del visor del panel frontal

Tecla	Nombre	Función
	ON-OFF/ZERO	ON-OFF - Prende o apaga la báscula. ZERO - Borra el peso sobre la báscula y lo devuelve a cero.
	BMI/TARE	BMI - Permite que el usuario pueda acceder la función BMI (Indice de masa corporal). TARE - Utilizada para restar un peso de la báscula (como, por ejemplo, el peso de la silla de ruedas misma).
	REWEIGH	Les permite pesar de nuevo a un paciente sin tener que hacerlos salirse de la báscula.
	Kg-Lb/PRINT	Permite al usuario alternar en kilogramos y libras. Presionen esta tecla para imprimir un peso si la báscula está conectada a una impresora.

Tabla 3-1. Funciones de las teclas

Las teclas en el visor del panel frontal son muy sensibles, así que solo se requiere un leve empuje o presionar para obtener los resultados deseados.

La báscula tiene la capacidad de ejecutar diferentes operaciones más allá que tan solo el calcular un peso. Las varias instrucciones de operación están descritas debajo.

3.1 Pesando a un paciente

Utilicen los siguientes pasos para pesar una persona:

1. Presionen la tecla **On-Off/Zero [Prender-Apagar/Cero]** para prender la báscula y *0.0* aparecerá en la pantalla.
2. Rodeen el paciente para quedar sobre la báscula. La pantalla mostrará *WEIGH [PESAR]*, luego el peso del paciente aparecerá y habrá un pitido para indicar el haber terminado el proceso de pesaje.
3. Para asegurar que tienen un pesaje preciso, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**.
4. Para cambiar las unidades de pesaje de Kg a Lb y vice versa, presionen la tecla **Kg-Lb**.
5. La báscula está configurada para fijar el peso cuando se haya completado el proceso de pesaje. El peso será mantenido en la pantalla aún después de que el paciente haya salido de la báscula. Para borrar el

peso, presionen la tecla **On-Off/Zero [Prender-Apagar/Cero]**.

6. Para apagar la báscula, presionen y mantengan presionada la tecla **On-Off/Zero [Prender-Apagar/Cero]** hasta que *OFF* aparezca en la pantalla.

3.2 Utilizando la función de Índice de masa corporal (BMI)

El Índice de Masa Corporal (BMI) es la relación entre el peso y la altura asociada con tejido adiposo y riesgos de salud. Es un indicador fiable de gordura corporal para las personas y, aunque el BMI no mide directamente el tejido adiposo, investigaciones han mostrado que el BMI se correlaciona directamente con medidas directas de gordura. El BMI es un método barato y fácil de llevar a cabo de detección de categorías de peso que pueden conducir a problemas de salud para adultos.

El calcular el BMI es uno de los mejores métodos de diagnosticar sobrepeso y obesidad en una población. Puesto que su calculación solo requiere la altura y el peso del paciente, es una manera barata y fácil de usar para los medicos y el público. La calculación se basa en las siguientes fórmulas:

Calculen el BMI por dividir el peso en libras (lbs) por la altura en pulgadas (in) cuadradas y multiplíquenlo por un factor de conversión de 703.

Ejemplo: peso = 150 lbs, altura = 5’5 (65")

Cálculo: $[150 \div (65)^2] \times 703 = 24.96$

Las categorías estándares de estado de peso asociadas con los rangos BMI están mostradas en la siguiente tabla.

BMI	Estado de peso
Por debajo de 18.5	Peso bajo
18.5 - 24.9	Normal
25.0 - 29.9	Sobrepeso
30.0 y arriba	Obeso

Tabla 3-2. Estados estándares de peso

Los siguientes ejemplos muestran rangos de peso, los rangos BMI correspondientes, y las categorías de estado de peso para un ejemplo de altura.

Altura	Rango de peso	BMI	Estado de peso
5’9”	124 lbs o menos	Por debajo de 18.5	Peso bajo
	125 lbs hasta 168 lbs	18.5 hasta 24.9	Normal
	169 lbs hasta 202 lbs	25.0 hasta 29.9	Sobrepeso
	203 lbs o más	30 o mas alto	Obeso

Tabla 3-3. Rangos BMI y ejemplo de estado de peso

Utilicen los siguientes pasos para determinar el BMI.

1. Para utilizar la función BMI, pesen el paciente como descrito bajo “Pesar” y luego presionen la tecla **BMI**. Si están pesando en Lbs, la altura preprogramada de 5 pies aparecerá en la pantalla. Utilicen las flechas hacia arriba y abajo para cambiar la altura en pies por incrementos de un pie. Presionen la tecla **BMI** otra vez para mostrar las pulgadas. Utilicen las teclas de flecha hacia arriba y abajo otra vez para incrementar o disminuir la altura en pulgadas por incrementos de 0.5”. Presionen la tecla **BMI** una vez mas para aceptar el valor en pulgadas. El valor final de la altura será visualizado (por ejemplo: 5-07.5 = 5’ 7.5").
2. Si están pesando en Kgs, el valor preprogramado será de 170.0 cm. Utilicen las flechas hacia arriba y abajo para incrementar o disminuir por incrementos de 0.5 cm.
3. Para ver el BMI calculado del paciente, presionen la tecla **BMI** otra vez. El BMI será visualizado en la pantalla.
4. Para cancelar la visualización del BMI, presionen la tecla **BMI**.

3.3 Utilizando la función de tara

Pueden utilizar la función de tara para eliminar un peso extra (como el peso de la silla de ruedas misma o algún equipo médico conectado al paciente) en una operación de pesaje.

NOTA: ***Para obtener la lectura más precisa, siempre utilicen los mismos equipos para el pre-pesaje (el obtener el peso de tara), lo cual incluye artículos como los reposapiés de las silla de ruedas, las mantas o cobijas, etc.***

Determinando el valor de la tara

Utilicen los siguientes pasos para utilizar la función de tara:

1. Con la báscula puesta en *0.0*, coloquen la carga extra (en este caso, la silla de ruedas) sobre la báscula. El indicador mostrará *WEIGH [PESAR]* y luego el peso de la silla de ruedas.
2. Presionen y mantengan presionada la tecla **TARE [TARA]** hasta que *TARE* aparezca en la pantalla. La pantalla vuelve a 0.0 y *TARE* aparece en el lado izquierdo de la pantalla.
3. Remuevan la silla de ruedas de la báscula. El peso de la silla de ruedas aparecerá con un signo negativo a su izquierda.
4. Rodeen el paciente para estar sobre la báscula. La pantalla ahora mostrará el peso del paciente sin el peso de la silla de ruedas.
5. El peso de la silla de ruedas es mantenida en la memoria del indicador para que puedan continuar pesando pacientes que están llevando el mismo peso de tara, por ejemplo cuando utilizando la misma silla de ruedas para pesar más de un paciente.
6. Para cancelar el peso de tara, presionen y mantengan presionada la tecla **TARE [TARA]** hasta que *TARE* desaparezca de la pantalla y la pantalla vuelve a leer *0.0*. El peso de la tara también queda cancelada cuando se apaga la báscula.

Ingresando una tara conocida por medio del teclado

Utilicen los siguientes pasos para ingresar una tara sin colocar ese artículo sobre la báscula. Un ejemplo sería si tienen un paciente en una silla de ruedas y la silla de ruedas tiene un peso ya conocido (ha sido etiquetado), pueden ingresar ese peso manualmente.

1. Con la báscula puesta en *0.0 Lbs* (tiene que no haber ningún peso sobre la báscula), presionen la tecla **TARE [TARA]**. La pantalla alternará entre un valor y la palabra *TARE [TARA]*.
2. Para cambiar el valor, presionen y mantengan presionada la tecla **Kg/Lb** hasta que el dígito de la extrema derecha es igual al primer dígito del valor que quieren. Por ejemplo: Si quieren un valor de 103.5, mantengan presionada la tecla hasta que la pantalla lea *0.1*.
3. Para avanzar al próximo dígito, presionen la tecla **Kg/Lb** rápidamente dos veces. El dígito que ya cambiaron se moverá hacia la izquierda y el dígito de la extrema derecha otra vez será *0*. Una vez más, mantengan presionada la tecla **Kg/Lb** hasta que el dígito de la extrema derecha es igual al próximo digito en los números que desean.
4. Continúen como en el Paso 3 hasta que tengan visualizado el valor que quieren, luego presionen la tecla **TARE [TARA]**.
5. Ahora pueden pesar el paciente con exactitud.
6. Para cancelar el peso de la tara, presionen y mantengan presionada la tecla **TARE [TARA]** hasta que *TARE* desaparezca de la pantalla y la pantalla vuelva a leer *0.0*. El peso de la tara también queda cancelada o borrada cuando se apaga la báscula.

4.0 Comunicación RS-232

La báscula viene con un puerto RS-232 que permite que los datos de pesaje sean transmitidos a otros equipos tales como una computadora o una impresora. El cable RS-232 con su conector DB-9 (PN 100719) está disponible de Rice Lake Weighing Systems. La Figura 2-8 en la página 6 muestra dónde está ubicada la conexión RS-232.

Los parámetros RS-232 son de 9600 baudios (elegible en le modo de programación), 8 bits de datos, 1 bit de parada, ninguna paridad, y ningún asentimiento o saludo inicial.

Hay tres métodos de comunicación:

- Impresión por presionar una tecla en el teclado
- Protocolo remoto estándard
- Protocolo de escape

4.1 Impresión por presionar una tecla

Con un peso estable y dentro de su rango debido, presionen y mantengan presionada la tecla **Kg-Lb/Pronta [Kg-Lb/Imprimir]** por lo menos tres segundos o hasta que la báscula emita dos pitidos rápidos. Noten que si la báscula no pita dentro de cinco segundos, suelten el botón porque el peso tuvo que haber estado en movimiento o fuera de rango.

- Si la báscula está mostrando el peso y no el BMI, ella enviará la siguiente cadena de 21 caracteres:

xxxxxxxxx<SP>uu<SP>mmmmm<SP><CR><LF>

Donde:

xxxxxxxxx es el peso con su punto decimal y un signo " - " si negativo, las unidades son uu (lb or kg).

mmmmm es el modo (bruto o neto)

Ejemplos:

-10 Lb net = <SP><SP><SP><SP>-10.0<SP>lb<SP><SP>Net<SP><SP><SP><CR><LF>
10 Lb gross = <SP><SP><SP><SP><SP>-10.0<SP>lb<SP>Gross<SP><CR><LF>

- En le modo BMI (mostrando el valor BMI), la báscula enviará los siguientes datos:

GROSS WEIGHT	215.0 LB
TARE WEIGHT	0.0 LB
NET WEIGHT	215.0 LB
PATIENT HEIGHT	6-01.0 FT
PATIENT BMI	28.4

5.0 Resolución de problemas y el hacer pruebas

Refiéranse a las siguientes instrucciones para verificar y corregir cualquier falla antes de ponerse en contacto con personal de servicio

Síntoma	Posibles causas	Acción correctiva
La báscula no prende	La batería está muerta	Conecten la báscula a una fuente de alimentación.
	Tomacorriente defectuosa	Utilicen un tomacorriente diferente.
	Fuente de alimentación mala	Reemplacen el adaptador eléctrico.
Produce un peso dudoso o la báscula no vuelve a cero	Algún objeto externo está interfiriendo con la báscula	Remuevan el objeto que está interfiriendo con la báscula.
	La pantalla no mostraba 0.0 antes de pesar	Ayuden al paciente salir de la báscula, pongan la báscula en cero, y comiencen el proceso de pesaje de nuevo.
	La báscula no está colocada sobre un piso nivelado	Aseguren que la báscula esté nivelada utilizando el nivel de aire en la plataforma y comiencen el proceso de pesaje de nuevo.
	La báscula está fuera de calibración	Verifiquen el peso con un valor de peso conocido.
	Tara impropia	Coloquen el paciente sobre la báscula. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**. Una vez que el peso del artículo esté visualizado, presionen la tecla **TARE [TARA]**. Coloquen el paciente de nuevo sobre la báscula. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** otra vez.
Se lleva a cabo el pesaje pero la pantalla muestra *WEIGH [PESAR]* y *REWEIGH [PESAR DE NUEVO]* cada varios segundos; el proceso de pesaje toma demasiado tiempo y ningún peso queda visualizado	El paciente no está sentado quietamente	Pidan al paciente no moverse.
La pantalla muestra un mensaje de *STOP {PARADA]*	La carga sobre la báscula excede la capacidad de la báscula (220 kg)	Remuevan el peso excesivo y utilicen la báscula conforme a las especificaciones del fabricante.
La pantalla muestra el mensaje *LO Bat*	La carga de la batería está baja	Recarguen la batería.
La pantalla muestra el mensaje Err [Error] como detallado en la tabla debajo		
Err 2	Estado bajo de saturación (A/D bajo)	La celda de carga no está conectada correctamente. Chequeen los cables y las conexiones mecánicas. Si el problema persiste, reemplacen el juego de celdas de carga.
Err 3	Estado alto de saturación (A/D alto)	Vean el Err 2
Err 6	Peso inestable. No se puede calibrar.	Chequeen el ambiente mecánico de las celdas de carga y aseguren que nada les esté tocando y que los cables estén soldados apropiadamente.

Tabla 5-1. Tabla de resolución de problemas para la línea Rice Lake

Síntoma	Posibles causas	Acción correctiva
Err 7	Error matemático; división por cero. No se puede calcular el factor de calibración.	Este error quedará mostrado cuando intentando calibrar la unidad con ningún peso de calibración sobre la unidad.

Tabla 5-1. Tabla de resolución de problemas para la línea Rice Lake

6.0 Mantenimiento

La siguiente sección les proporciona las instrucciones para el mantenimiento y la limpieza de la línea de básculas Rice Lake. Operaciones de mantenimiento fuera de los que están descritos en esta sección solo se deberían llevar a cabo por personal calificado de servicio.

6.1 Mantenimiento básico

Antes del primer uso de la báscula y después de temporadas sin haberla utilizado, chequeen la báscula para ver si está operando y funcionando Si la báscula no está operando correctamente, pónganse en contacto con personal calificado de servicio.

Sigan los siguientes pasos para llevar a cabo mantenimiento básico:

1. Revisen la apariencia general de la báscula entera para ver si hay algunas señales obvias de daño, abuso, etc.
2. Inspeccionen la condición del cable del adaptador c.a. para ver si está rajado o deshilachado o tiene sus clavijas dobladas.

6.2 Limpieza

El cuidado y la limpieza apropiada son esenciales para asegurar una larga vida de operación precisa y eficaz. Antes de empezar el proceso de limpieza, desconecten la báscula de su fuente de alimentación c.a.

1. Limpien todas las superficies externas con un trapo limpio y húmedo. Se puede utilizar una solución blanda de jabón y agua. Séquenlo con un trapo suave y limpio.
2. No sumergen la báscula en soluciones de limpieza u otras soluciones.
3. No usen alcohol isopropilino u otras soluciones para limpiar la superficie de la pantalla.

7.0 Las especificaciones de la báscula digital de silla de ruedas

Alimentación eléctrica
120 VCA-9VCC-50Hz / 230 VCA-9VCC-50Hz

Clase de batería
Batería sellada de plomo y ácido

Uso de la batería
75 horas
Aproximadamente 300-1200 ciclos de recarga disponible, dependiendo de la actividad de descarga de la batería.
El apagado automático puede ser programado para entre 0-20 minutos.

Comunicaciones de datos
RS-232 con conector RJ-45

Velocidad en baudios elegible, valor preprogramado - 9600

8 bits

Ninguna paridad

1 bit de parada

Ningún asentimiento o saludo inicial

Ambiental
Temperatura de operación
50 a +104°F (14 a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
32 a 158°F (0 a 70°C)
Humedad
85% humedad relativa

Capacidad y graduaciones
1000lb (453kg) 0.2lb (0.1kg)

Certificaciones y aprobaciones
Atiene la norma RoHS

Dimensiones
Dimensiones de la plataforma

29.5 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de largo x 3 pulgadas de alto

Para más información

Manuales de sistema

- *Rice Lake Digital Wheelchair Scale Technical and Operating Instructions [Instrucciones de operación y técnicas para la báscula de silla de ruedas Rice Lake]*, PN118580

Literatura

- *Medical Scales - Wheelchair Scales 4 Color [Básculas médicas - Básculas de silla de ruedas a todo color]*, PN115157
- *Medical Product Guide [Guía a productos médicos]*, PN117473

Sitio Web

- http://www.ricelake.com/health

Información de contacto

Horas de operación

Representantes conocedores de atención al cliente están disponibles de 6:30 a.m. - 6:30 p.m. lunes a viernes y de 8 a.m. al mediodía los sábados (CST - hora del centro)

Teléfono

- Ventas/Apoyo técnico 800-472-6703
- Clientes canadienses y mejicanos 800-321-6703
- Internacional 715-234-9171

Servicio inmediato/de emergencia

Para recibir ayuda inmediata, llamen gratuitamente al 1-800-472-6703 (clientes canadienses y mejicanos, por favor llamen al 1-800-321-6703). Si están llamando fuera de las horas normales del día laboral y si tienen un problema urgente con una báscula y una emergencia, presionen el 1 para conectarse con el personal de turno.

Fax

Número de Fax 715-234-6967

Email

- Ventas e información de producto en los EE.UU. al prodinfo@ricelake.com
- Ventas e información de producto internacionales (fuera de los EE.UU.) al intlsales@ricelake.com

Dirección postal

Rice Lake Weighing Systems

230 West Coleman Street

Rice Lake, WI 54868 USA

Garantía Limitada de la Báscula Digital de Silla de Ruedas

Rice Lake Weighing Systems (RLWS) garantiza que todo equipo RLWS y sistemas correctamente instaladas por un Distribuidor o Fabricante Original de Equipos operará funcionará conforme a las especificaciones en los materiales escritos como confirmado por el Distribuidor/Fabricante Original y aceptado por RLWS. Todos los sistemas y componentes están garantizados ser libre de defectos en los materiales y la mano por un periodo de un año.

RLWS garantiza que el equipo vendido bajo esta garantía se conformara a las especificaciones actuales escritas autorizadas por RLWS. RLWS garantiza el equipo contra obra de mano o materiales defectuosas. Si cualquier equipo falla en conformarse a estas garantías, RLWS reparará o reemplazará, a su criterio, dicha mercadería devuelta dentro del periodo de garantía, en sujeción a las siguientes condiciones:

- En el momento en que el Comprador descubra tal disconformidad, RLWS recibirá una pronta notificación por escrito con una explicación detallada de las presuntas deficiencias.
- Los componentes electrónicos individuales devueltos a RLWS con fines de la garantía tienen que estar empaquetados para evitar daños por descargas electrostáticas (ESD) durante el envió. Los requisitos de empaque se enumeran en una publicación, *Protegiendo sus componentes del daño por descargas estáticas durante envío*, disponible desde el Departamento de devolución de equipos de RLWS.
- La examinación de dicho equipo por RLWS confirma que la desconformidad existe y que no fue causada por accidente, uso indebido, negligencia, alteración, instalación incorrecta, reparación incorrecta ni prueba incorrecta; RLWS será el único que emitirá juicio sobre todas las presuntas desconformidades.
- Dicho equipo no ha sido modificado, alterado, ni cambiado por ninguna persona excepto RLWS o sus agentes de reparación debidamente autorizados.
- RLWS tendrá tiempo razonable para reparar o reemplazar el equipo defectuoso. El comprador es responsable de los gastos de envío en ambos sentidos (de ida y vuelta).
- En ningún caso se hará responsable RLWS por el tiempo de viaje o las reparaciones en el sitio de emplazamiento, incluyendo el montaje o desmontaje del equipo, ni responderá por el costo de cualquier reparación realizado por terceros.

ESTAS GARANTÍAS EXCLUYEN TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO DE FORMA ILIMITADA LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR. NI RLWS NI EL DISTRIBUIDOR SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO POR DAÑOS INCIDENTALES NI RESULTANTES O CONSECUENCIALES.

RLWS Y EL COMPRADOR ACUERDAN QUE LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE RLWS DE AQUÍ EN ADELANTE SE LIMITA A REPARAR O REEMPLAZAR DICHA MERCADERÍA. EN ACEPTAR ESTA GARANTÍA, EL COMPRADOR RENUNCIA A TODO Y CUALQUIER OTRO RECLAMO A LA GARANTÍA.

SI EL VENDEDOR NO FUERA RLWS, EL COMPRADOR ACUERDA DIRIGIRSE SOLO AL VENDEDOR POR RECLAMOS BAJO LA GARANTÍA.

NINGUNOS TERMINOS, CONDICIONES, ENTENDIMIENTOS NI ACUERDOS QUE PRETENDEN MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA TENDRÁN EFECTO LEGAL A MENOS QUE ESTÉN HECHOS POR ESCRITO Y FIRMADOS POR UN DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN RLWS Y EL COMPRADOR.

© 2010 Rice Lake Weighing Systems, Inc. Rice Lake, WI EE.UU. Todos los derechos reservados.

RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS • 230 WEST COLEMAN STREET • RICE LAKE, WISCONSIN 54868 • EE.UU.

RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • EE.UU.
EE.UU. 800-472-6703 • Canadá/México 800-321-6703
Internacional 715-234-9171

www.ricelake.com
mobile: m.ricelake.com

© 2010 Rice Lake Weighing Systems

PN 118865 11/10